


Fauteuil Nénuphar

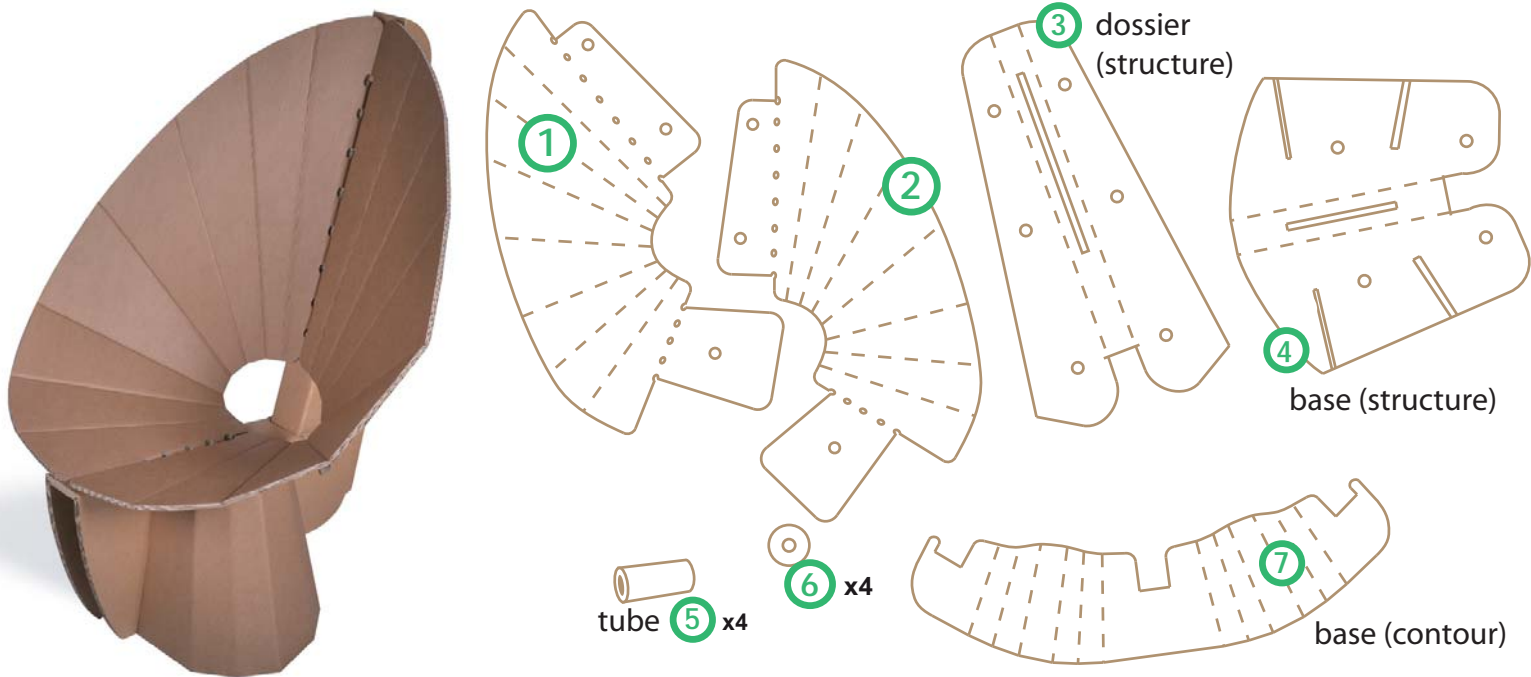

Les 3 conseils avant de commencer

1 Déballer votre colis et compter les pièces

Lorsque nous préparons votre colis, nous prenons toutes les précautions pour que votre commande soit complète. Si toutefois il arrive qu'une pièce manque, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet en notifiant votre numéro de commande et le numéro ou description de la pièce manquante.

2 Votre boîte à outils est inutile

Les meubles Orika ont été conçus pour être assemblés sans outils.

3 Suivez cette notice pas à pas

Cette notice a été testée et éprouvée ! En suivant celle-ci pas à pas vous ne devriez rencontrer aucun problème de montage.

Prenez le temps de la lire entièrement avant de le début du montage. Temps moyen premier montage : 12 min.

Conservez cette notice pour les montages et démontages futurs. Ne jamais remonter un meuble dont une partie a été déchirée au démontage

N.b : Tout contact prolongé et important avec un liquide peut altérer la résistance du produit.


Préparation :

- Faire de la place au sol, prendre connaissance des pièces et enlever les morceaux prédécoupés... (décortiquer pour libérer les futures encoches)



Etape 1 : Pliage des raineurs

- Repérer le bon sens du carton et marquer les plis indiqués en pointillés sur les pièces n°1 et 2 et plier à 90° sans effort

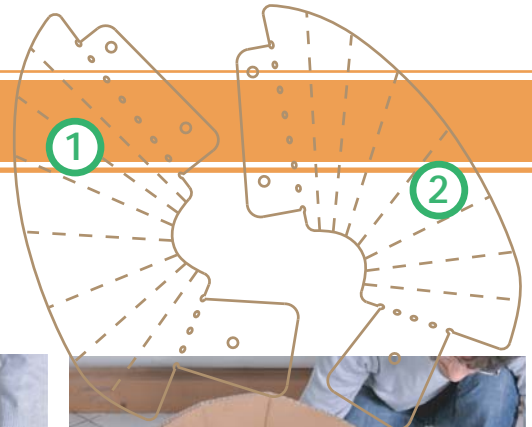

Etape 2 : Pliage inversé

- Positionner la pièce au sol, à l'opposé des plis déjà marqués à l'étape précédente
- Repérer l'alignement de petites ellipses sur les pièces n°1 et 2
- Plier en sens inverse les deux languettes de chaque pièces, comme illustré ci-dessous





Etape 3 : Assemblage de la structure

- Plier les deux pièces n°3 et 4 puis les emboîter l'une dans l'autre comme indiqué ci-dessus

Etape 4 : Verrouillage de la structure

- Insérer les quatre pièces n°6 et les aligner avec les trous d'axe des pièces n°3 et 4
- Insérer le tube (pièce n°5) dans les deux pièces et les cales (pièce n°6) pour verrouiller l'ensemble



Etape 5 : Montage du dossier / assise

- Prendre les deux pièces (n°1 et 2) puis les emboîter dans la structure (pièces n°3 et 4)





Etape 6 : Verrouillage des pièces n°1 et 2

- Verrouiller l'ensemble avec les tubes (pièce n°5) comme indiqué ci-dessus

Etape 7 : Pliage de la base

- Marquer les plis de la pièce n°7 à 90°



Etape 8 : Assemblage de la base

- Encocher la pièce n°7 dans la structure en veillant à la correspondance des encoches.
- Ne pas hésiter à forcer pour finaliser l'assemblage par des points d'appuis comme indiqué ci-dessous



Etape 9 : Finalisation

- Déployer les pièces n°1 et 2 puis exercer une pression sur ces dernières au niveau du pli inversé pour finaliser l'assemblage

