

Les 3 conseils avant de commencer

1 Votre boîte à outils est inutile

Les meubles de la gamme Orika ont été conçus pour être assemblés sans outils.

2 Prenez votre temps !

Cette notice a été testée et éprouvée ! En suivant celle-ci pas à pas vous ne devriez rencontrer aucun problème. Prenez le temps de la lire entièrement avant de commencer. Pour un premier montage comptez 20 min. A deux, c'est aussi plus simple et rapide...

3 D'autres précautions?

Conservez cette notice pour les montages et démontages futurs. Ne jamais remonter un meuble dont une partie a été déchirée au démontage. N.b. : Tout contact prolongé et important avec un liquide peut altérer la résistance du produit.

Préparation :

- Faire de la place au sol, prendre connaissance des pièces et enlever les morceaux prédécoupés... (décortiquer pour libérer les futures encoches et les futurs plis à 90°)



Exemple du pied à décortiquer



Etape 1 : Construction des pieds du bureau

- Marquer les plis (angle à 90°) de la pièce n°1
- Positionner la cale (pièce n°2)
- Replier les côtés de la pièce n°1 et insérer dans la cale, en veillant à la correspondance des encoches
- Renouveler l'opération pour le second pied



Etape 2 : Mise en place du raidisseur

- Insérer la pièce n°3 au centre du pied, en veillant à la correspondance des encoches



Pour les étapes suivantes il faut être deux personnes pour ajuster aisément la position des éléments

Etape 3 : Mise en place du plateau

- Soulever l'ensemble du plateau et de son raidisseur et insérer-le **progressivement** dans les encoches du pied



Etape 4 : Mise en place du second pied

- Positionner l'ensemble à l'horizontale pour l'insertion du second pied
- Insérer le deuxième pied **progressivement**, en veillant à glisser le raidisseur au centre et en faisant correspondre les encoches





5 x2



Etape 5 : Finalisation de la structure

- Insérer les pièces n°5 en dessous de chaque pied, en veillant à la correspondance des encoches

Etape 6 : Verrouillage du plateau



- Basculer l'ensemble dans son sens d'usage
- Insérer les cales en T (pièces n°6)
- Insérer les cales restantes (pièces n°7)



6 x4



7 x2

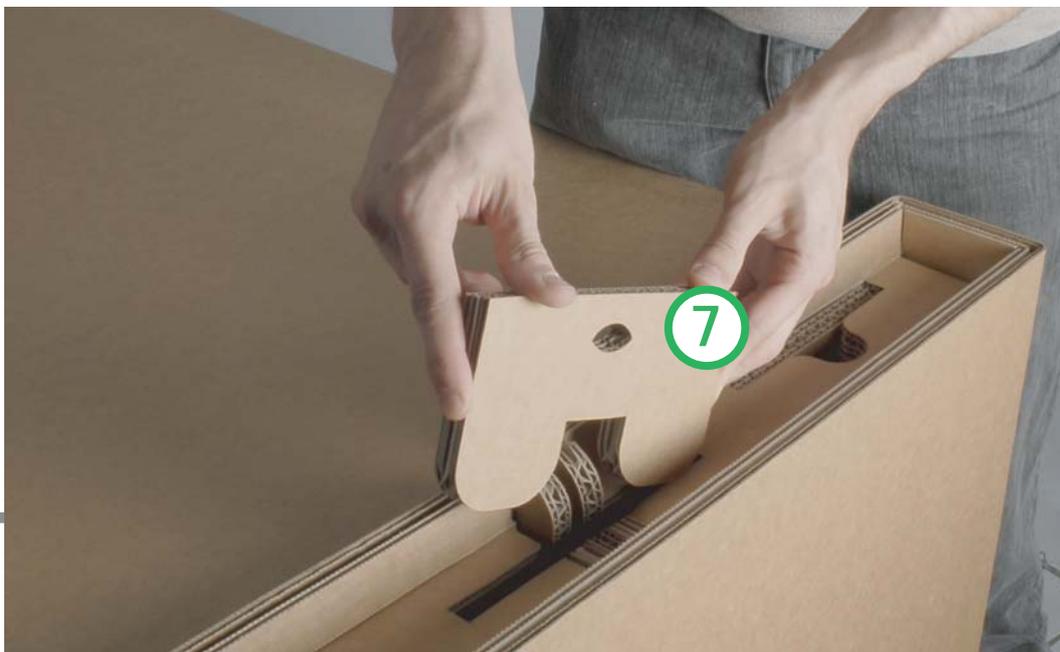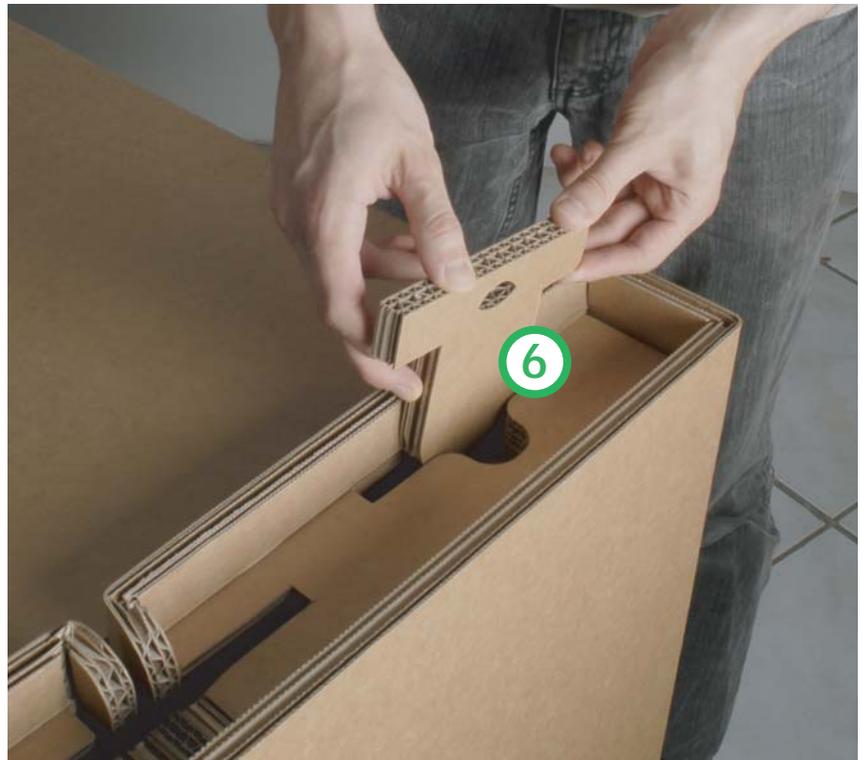

Etape 7 : Finalisation

- Insérer les cales blanches (pièces n°8) de chaque côté du bureau

